
Schutzleiter für Montageplatte Typ 0348
Protective conductor for mounting plate type 0348
Mise à la terre pour plaque de montage type 0348

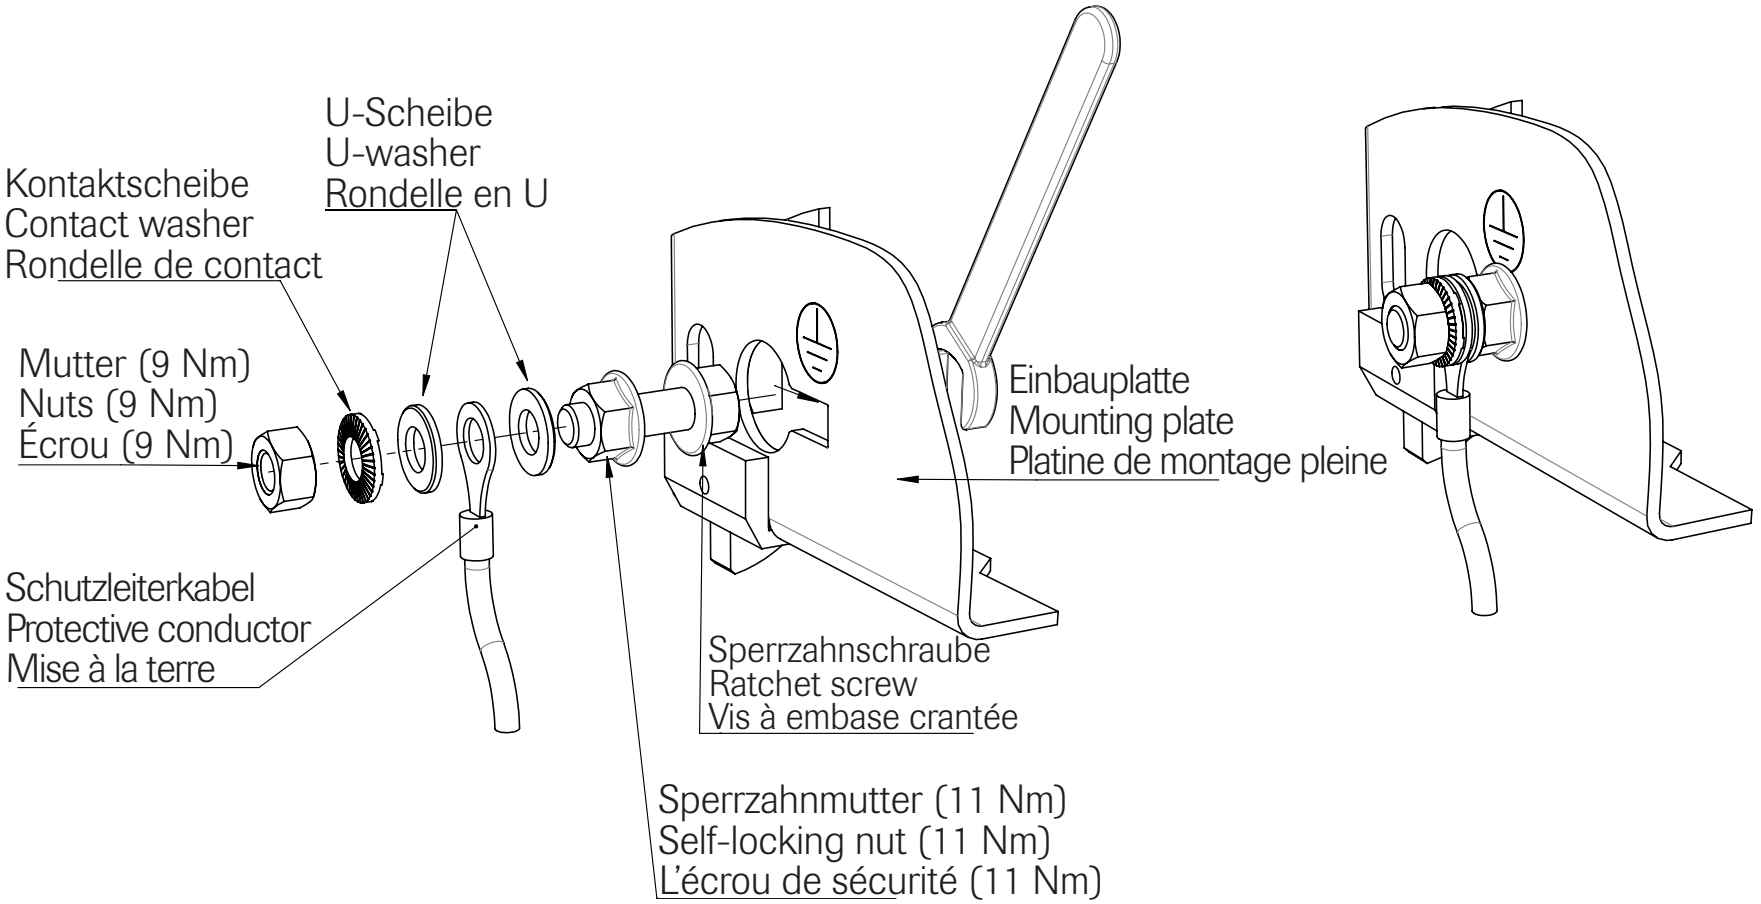

1. Wir empfehlen die Montage der Schutzleiter-Schraube vor dem Einbau der Montageplatte durchzuführen!
2. U-Scheibe M10 und Sperrzahnmutter vormontieren
3. Sperrzahnschraube in das Formloch links / rechts einsetzen und durch Verschieben fixieren.
4. Sperrzahnmutter festziehen: 11 Nm
5. Schutzleiter wie abgebildet herstellen.

1. We recommend to install the protective conductor screw before installing the mounting plate!
2. U-washer M10 and Pre-assemble self-locking nut
3. Insert the Ratchet screw in the left / right hole and align by simply moving.
4. Tighten the self-locking nut: 11 Nm
5. Connect the protective conductor as shown on the picture.

1. Nous recommandons d'effectuer le montage de la vis du conducteur de protection avant d'installer la plaque de montage!
2. rondelle en U M10 et Préassemblez l'écrou de sécurité à action mécanique par dents de blocage
3. Placez Vis à embase crantée dans le trou façonné gauche / droit et fixez-la en la déplaçant.
4. Serrez à fond l'écrou de sécurité : 11 Nm
5. Procédez à la mise à la terre comme illustré.

Ideen leben häwa

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© häwa, 10/2026

0348-9036-00-77

D 88489 Wain

häwa GmbH

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 98460

info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl

22, Rue Roswag

Tel. +33 672 71 3309

info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation

3768 Peachtree Crest Drive

Tel. +1 770 9213272

info@haewa.com