
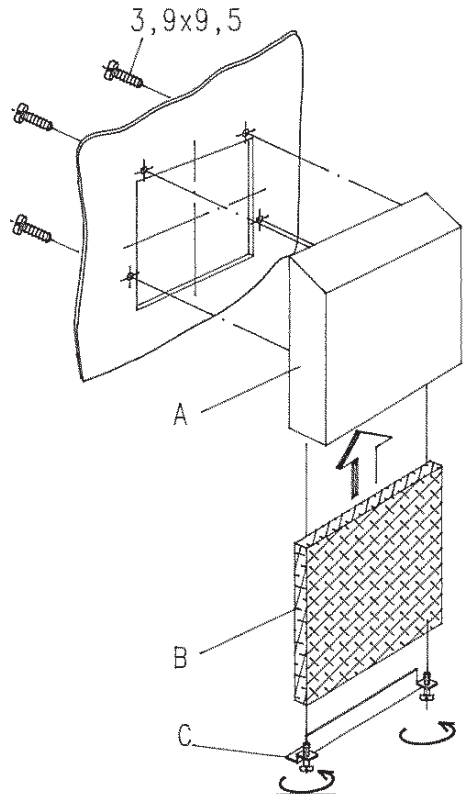


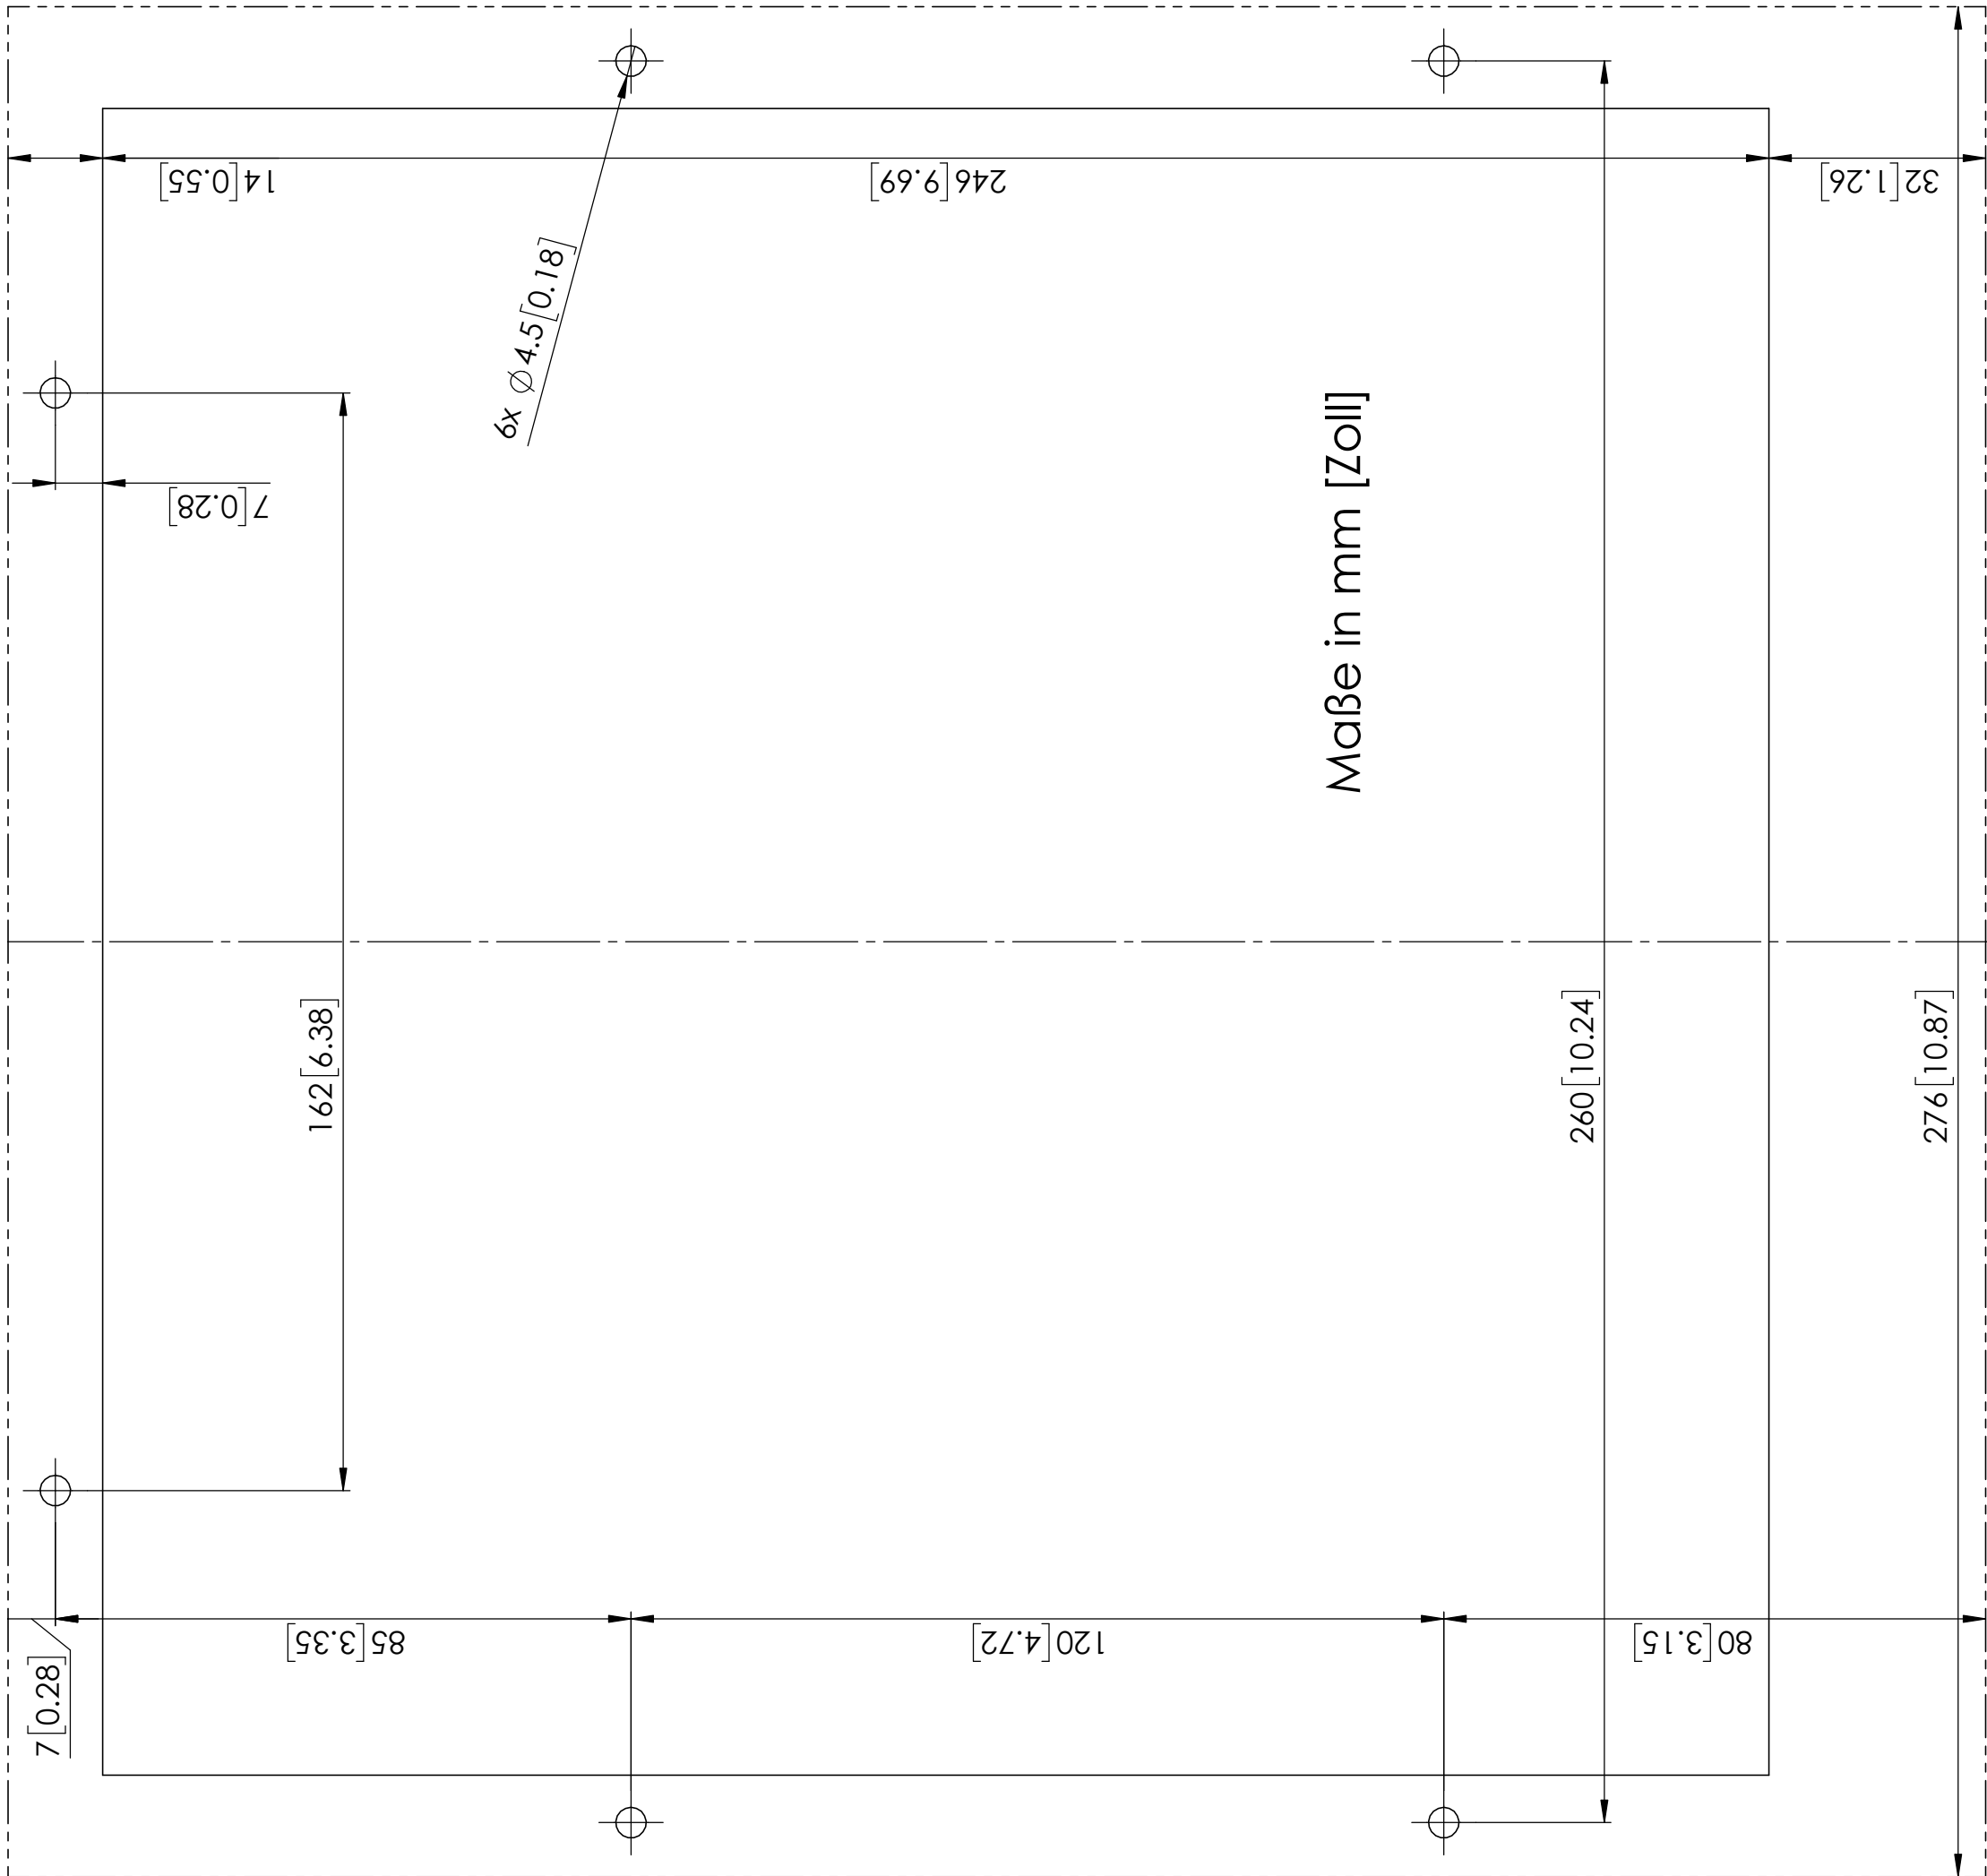

Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-0276-00-0.  
Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-0276-00-0.  
Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-0276-00-0.

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrerschablone überprüfen.

Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet.

Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/  
Sous réserve de modifications

© häwa, 01/2026

3142-0276-00-78

**D 88489 Wain**

**F 67600 Sélestat**

**USA Duluth, GA 30097**

häwa GmbH  
Industriestraße 12  
Tel. +49 7353 98460  
info@haewa.de

häwa France Sarl  
22, Rue Roswag  
Tel. +33 672 71 3309  
info@haewa.fr

haewa Corporation  
3768 Peachtree Crest Drive  
Tel. +1 770 9213272  
info@haewa.com