




- 1a) Herstellen der Bohrung für die Wandbefestigung bei Hygiene Equipment Gehäuse Typ 3353.
Position der Bohrung ermitteln (Maße entnehmen Sie den technischen Daten unter www.haewa.de)
1a) Drilling of the wall attachment hole of Hygiene Equipment housings type 3353.
Determine the hole position (For dimensions, see technical data at www.haewa.com)
1a) Perçage du trou pour le montage mural des coffrets Hygiene Equipment type 3353.
Déterminez la position du perçage (Pour les dimensions, voir les données techniques sur www.haewa.fr)

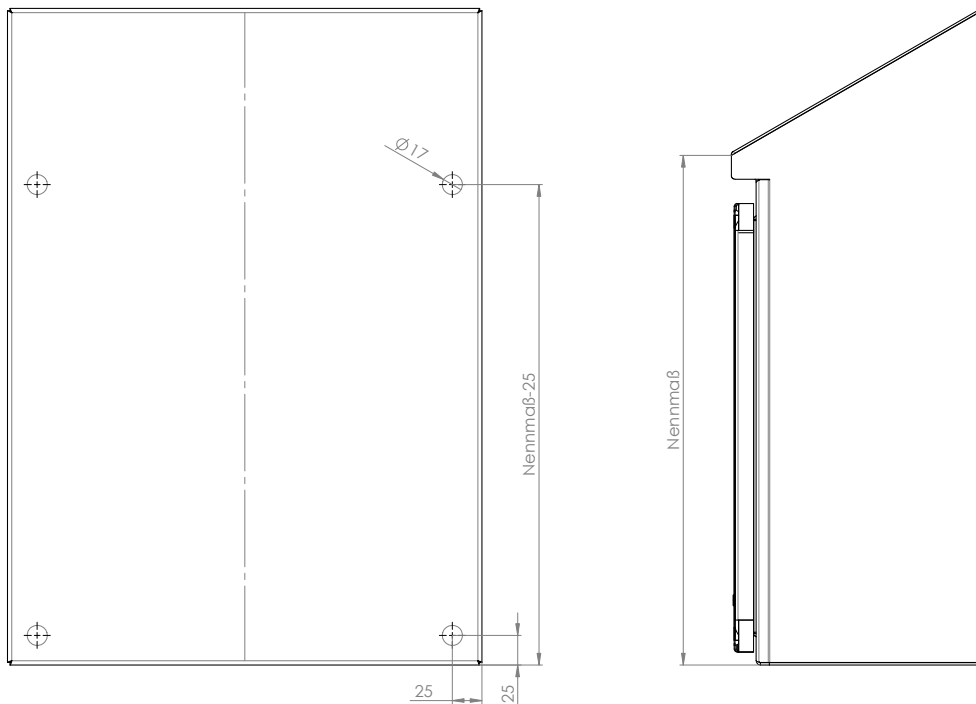


- 1b) Herstellen der Bohrung für die Wandbefestigung bei Hygiene Equipment Klemmenkasten Typ 2451.
Position der Bohrung ermitteln (Maße entnehmen Sie der Zeichnung) und anzeichnen.
1b) Drilling of the wall attachment hole of Hygiene Equipment junction boxes type 2451.
Determine and mark the hole position (For dimensions, see drawing).
1b) Perçage du trou pour le montage mural des boîtiers à bornes Hygiene Equipment type 2451.
Déterminez et marquez la position du perçage (Pour les dimensions, voir croquis).

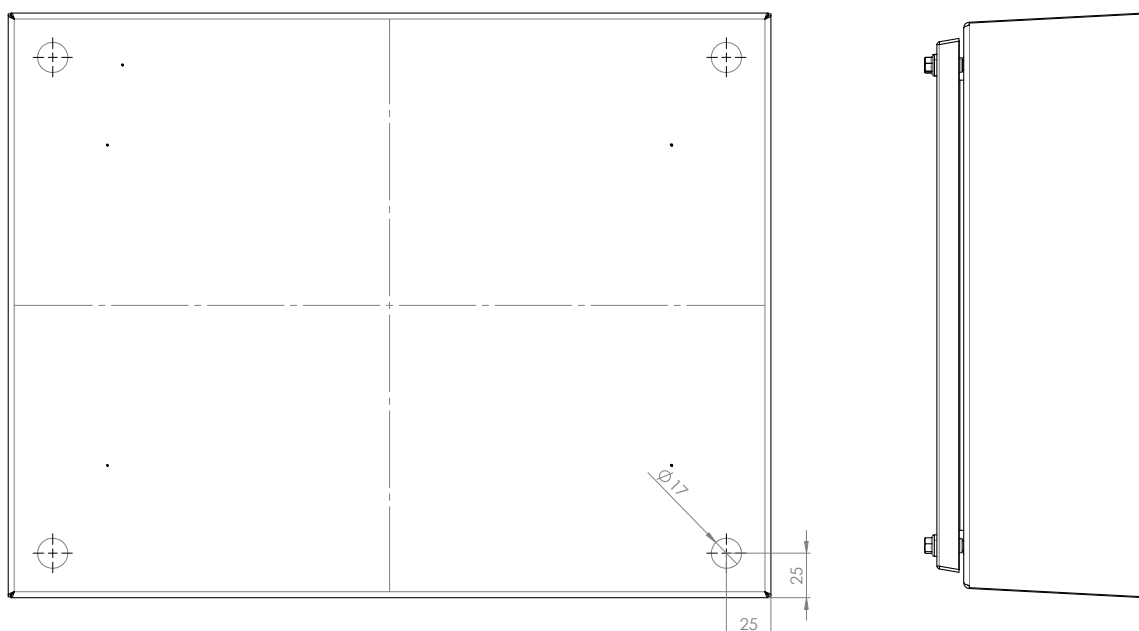


2. Ankören
2. Punch with center-punch
2. Centrez le perçage

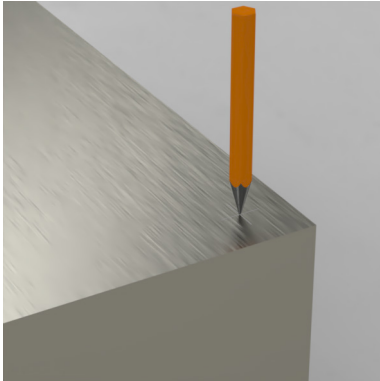


3. Vorbohren
3. Pre-drill
3. Percez un avant-trou

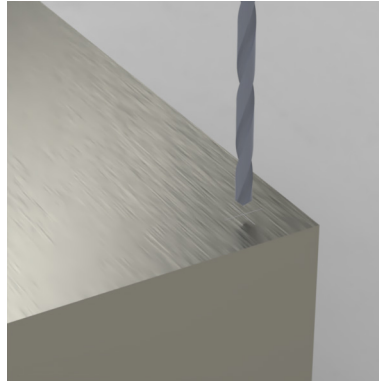


4. Bohrung mit $\varnothing$ 17 mm
4. Drill with $\varnothing$ 17 mm
4. Percez avec $\varnothing$ 17 mm

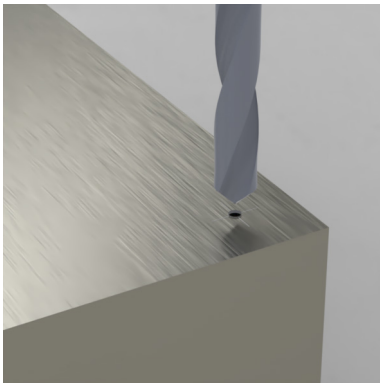

5. Entgraten
5. Deburr
5. Ébavurage

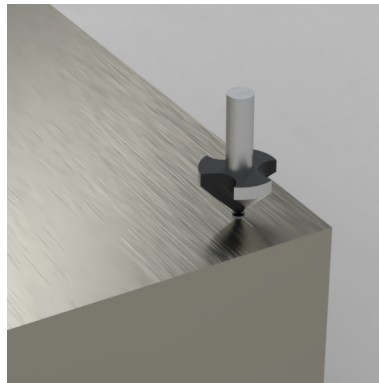


6. Lasche montieren
6. Mount bracket
6. Montez la patte de fixation

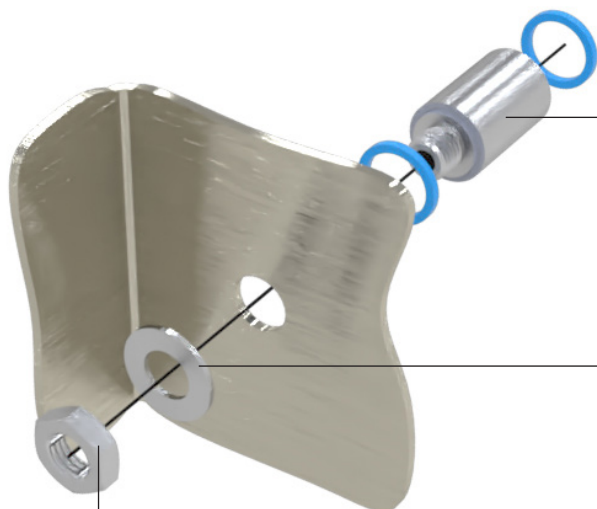

Wandbefestigung
Wall attachment
Fixation murale

U-Scheibe
Washer
Rondelle

Sechskantmutter 25 Nm
Hexagon nut 25 Nm
Écrou à six pans creux 25 Nm



häwa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal

Dörnigheim
Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
Tel. +43 732 76460
Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (Schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212
Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawe ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
Fax: +34 944 261087
hawe@ctv.es

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 6 72713309
info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846115
Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7500 AC Enschede

häwa Nederland B.V.
Postbus 136
Tel. +31 53 4321835
Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua

(only for tools)
Nelco Contact AB
Bergkällawägen 29
Tel. + 46 8 7547040
Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
Fax +1 770 9212896
info@haewa.com

RUS 88489 Wain

häwa Russland
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846 169
Fax +49 7353 1050
edgar.getz@haewa.de



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



KLIMATISIERUNG



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN



WERKZEUGE